

Инструкция по безопасности

Важные указания по безопасности

Данное руководство содержит информацию о следующей модели (моделях): **Roboter: RCA-Y1 | Dock: ADG-N2 | Akku: ABL-F | Funkmodul: AXG-Y1**

СОХРАНЯЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании электрического оборудования всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочитайте и следуйте инструкции по технике безопасности при настройке, использовании или обслуживании вашего робота, чтобы уменьшить риск травмы и повреждения.

Это устройство может использоваться под контролем детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, при условии, что они заранее получили инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Дети не должны чистить или обслуживать прибор без присмотра.

Это значки предупреждений для безопасности. Они указывают на потенциальную опасность травм.

Следуйте всем инструкциям по безопасности, которые соответствуют этому символу, чтобы избежать возможных травм или смерти.



 Опасность удара током



Прибор класса II



Выходная мощность,
постоянный ток
Входная мощность,
постоянный ток



Прочтите инструкцию
по эксплуатации



Общий значок
по утилизации



Опасность возгорания



Не использовать прибор на
открытом воздухе или на влажных
поверхностях



Входная мощность, переменный ток



Хранить вне
доступности детей



Отдельный источник
питания



Внимание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на опасную ситуацию, несоблюдение которой может привести к серьезным травмам или даже смерти.

ВНИМАНИЕ: Указывает на опасную ситуацию, которая при несоблюдении может привести к легким или средним травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на опасную ситуацию, которая может привести к повреждению имущества при несоблюдении.

ОБЩЕЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Ваш робот оснащен кабелем питания, пригодным для вашего региона, и может использоваться только со стандартной бытовой розеткой (переменный ток). Не используйте другой шнур питания. Если вам нужен запасной кабель, обратитесь в службу поддержки, чтобы получить подходящий для вашей страны кабель питания.
- Не погружайте робот под воду.
- Открывайте робот только в соответствии с инструкцией, чтобы вставить или заменить аккумулятор или выполнить необходимое техническое обслуживание. Не открывайте встроенное док-зарядное устройство (также известное как Home Base). Внутри нет ремонтируемых пользователем деталей. Доверьте обслуживание устройства квалифицированному обслуживающему персоналу.
- Опасность поражения электрическим током: Используйте устройство только в сухих помещениях.
- Никогда не протирайте робот и зарядную станцию мокрыми руками.
- Не используйте нештатные зарядные устройства. Использование нештатного зарядного устройства может привести к нагреву, возгоранию и ли взрыву аккумулятора.
- Ваш робот не игрушка. Пока робот работает, за маленькими детьми и домашними животными следует следить. Никогда не садитесь и не вставайте на робота или зарядную станцию.
- Храните и эксплуатируйте робот только при комнатной температуре.
- Если в помещении есть балкон, для предотвращения падения робота с балкона, загородите к нему проход .

- По мере необходимости очищайте от грязи и пыли контакты датчиков и объектив (датчики препятствий и перепада высоты) на нижней панели робота.
- Если в помещении, которое необходимо почистить, находятся такие приборы, как обогреватель, вентилятор или увлажнитель воздуха, уберите эти приборы перед уборкой. Существует риск получения травм, несчастных случаев или сбоев при контакте робота с такими устройствами и их столкновении с ним.
- Не используйте панель с с моющей салфеткой в качестве ручки для подъема или перемещения робота.
- Обратите внимание, что полы могут быть скользкими после влажной уборки.
- Не используйте робот в зонах, где есть встроенные в пол открытые розетки.



ВНИМАНИЕ



- Не используйте это устройство для сбора острых предметов, стекла или горящих, а также дымящихся предметов.
- Обратите внимание, что робот движется сам по себе. Будьте осторожны, когда проходите по помещению, где ведется уборка, чтобы не наступить на него.
- Если устройство наедет на кабель питания и утянет его за собой, предмет может быть сдвинут со стола или полки и упасть вниз. Перед уборкой поднимите с пола одежду, бумажки, шнуры от штор, силовые кабели и все хрупкие предметы.
- Выполняйте техническое обслуживание, описанное в руководстве по эксплуатации, для обеспечения безопасной работы робота и зарядной станции.
- Если робот убирает площадку перед лестницей, ведущей вниз, уберите все предметы с верхнего яруса.

УКАЗАНИЕ

- Не докусайте намокания робота или зарядной базы.
- Не кладите предметы на робот.
Если контакты зарядного устройства не содержать в чистоте, может оказаться, что аккумулятор робота больше не заряжается, а его контакты сильно нагреваются.
- Перед тем, как эксплуатировать робот на напольном покрытии, протестируйте его на небольшом участке, чтобы убедиться, что робот подходит для этого типа покрытия и не повреждает его. По вопросам пригодности покрытия к уборке робота обращайтесь к производителю напольного покрытия.
- Убедитесь, что роботы, оснащенные щетками, могут использоваться на ваших коврах или ковриках, прежде чем вы начнете чистку. Если вы используете робот на ковре или коврике, который не подходит для этого, это может привести к повреждению ковра или коврика. По вопросам возможности уборки вашего коврового покрытия или ковра с помощью робота обращайтесь к производителю ковра или коврового покрытия.

АККУМУЛЯТОР



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Не открывайте, не ломайте, не нагревайте свыше 80 ° C и не сжигайте. Следуйте инструкциям по правильному использованию, обслуживанию, эксплуатации и утилизации, содержащимся в руководстве по эксплуатации.
- Не позволяйте металлическим предметам касаться аккумулятора и не погружайте аккумулятор в жидкость, чтобы избежать короткого замыкания. Не подвергайте аккумуляторы механическим ударам.
- Для литий-ионных аккумуляторов и продуктов с литий-ионными аккумуляторами имеются строгие правила транспортировки. Если вам нужно отправить этот продукт (с аккумулятором) для обслуживания, взять в поездку или по другой причине, вам нужно ознакомиться с разделом «Устранение неполадок» руководства по эксплуатации или запросить соответствующие инструкции у службы поддержки

- Регулярно проверяйте аккумуляторы на наличие признаков повреждения или вытекания жидкости. Не заряжайте поврежденные или аккумуляторы с течью; жидкость негерметичных аккумуляторов не должна соприкасаться с кожей или глазами. В случае такого прикосновения промойте пораженный участок обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Положите аккумулятор в герметичный полиэтиленовый пакет и утилизируйте его в соответствии с местными правилами охраны окружающей среды или разрешите своему авторизованному сервисному центру iRobot утилизировать его на месте.
- Держите аккумуляторный пакет чистым и сухим. При необходимости протрите соединительные полюса чистой сухой тканью.



ВНИМАНИЕ

- Дети должны использовать аккумуляторы только под присмотром. Немедленно обращайтесь к врачу, если проглотили аккумулятор или его элемент.

УКАЗАНИЕ

- Перед утилизацией аккумулятора необходимо извлечь его из робота.
- Оптимальный результат работы робота только с помощью литий-ионного аккумулятора iRobot, поставляемого вместе с роботом.
- Не используйте многократно подзаряжаемые аккумуляторные батареи или аккумуляторы. Используйте только аккумулятор, входящий в комплект поставки продукта. Купите идентичный аккумулятор iRobot в качестве замены или обратитесь в службу поддержки iRobot за альтернативными аккумуляторами.
- Всегда заряжайте аккумулятор и извлекайте его из робота и аксессуаров, прежде чем оставлять его на длительное хранение.

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Устройства для домашней уборки безопасны, если вы используете и храните их в соответствии с инструкциями на этикетке. Всегда внимательно читайте инструкции и следуйте им.
- Используйте только чистящие средства, которые вы найдёте на irobot.com/s/roomba-combo-cleanser.
- Советы по уборке можно найти на внешней упаковке и на бутылке.



Держать вдали от детей.
Не подносить к глазам. В случае
попадания в глаза - немедленно
промыть водой



Вымыть руки после
использования.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Не используйте продукт, если повреждены кабели или разъемы. Если устройство не работает должным образом, упало, повреждено, оставлено на открытом воздухе или упало в воду, его необходимо отправить в сервисный центр.
- Всегда снимайте робот с автоматической станции перед чисткой или обслуживанием.
- Заряжайте робот только со штатным блоком питания. Поставляемый блок питания обеспечивает безопасное низкое напряжение, соответствующее отметке на роботе и необходимому для безопасной работы.
- Не засовывайте предметы в отверстия. Не используйте устройство, если отверстие заблокировано. Держите устройство вдали от пыли, пуха, волос и всего, что может повлиять на воздушный поток.

- Для предотвращения падения робота с лестницы необходимо убедиться, что зарядная станция установлена на расстоянии не менее 1,2 м от лестничной площадки.
- Используйте автоматическую станцию должным образом, не кладите предметы в вакуумный канал и следите за тем, чтобы он был свободен от загрязнений.
- Во избежание опасности случайного сброса термобезопасности данное устройство не должно использоваться с внешним распределительным устройством, например: таймером, или подключаться к электрической цепи, которая регулярно включается и выключается. Не наливайте жидкости в устройство и не погружайте его в воду.
- Не допускайте попадания жидкостей на или в сервисную станцию
- Не используйте прибор на открытом воздухе или на влажных поверхностях.
- Нельзя использовать в качестве игрушек. При использовании детьми или рядом с детьми следует соблюдать особую осторожность.
- Используйте устройство только так, как описано в данном руководстве.
- Для снижения риска поражения электрическим током отсоедините автоматическую станцию от источника электричества перед чисткой.
- Держите автоматическую станцию и силовой кабель вдали от нагреваемых поверхностей.

ВНИМАНИЕ

- Заряжайте только поставляемый с вашим роботом аккумулятор. Другие типы аккумуляторов могут взорваться, вызывая травмы. Всегда обращайтесь в службу поддержки iRobot для правильной замены аккумулятора.

HINWEIS

- Нельзя использовать изделие с трансформаторами напряжения. При использовании трансформаторов напряжения гарантия немедленно аннулируется.
- Если Вы живете в районе, где часто бывают грозы, рекомендуется использовать дополнительную защиту от перенапряжения. Защитить зарядную базу можно в случае сильных гроз с помощью стабилизатора напряжения.
- Не используйте прибор без пылесборника и/или фильтра.



Этот значок на аккумуляторе показывает, что нельзя его утилизировать с обычными бытовыми отходами. Как конечный потребитель, вы несете ответственность за экологически безопасную утилизацию аккумулятора в вашем устройстве:


- (1) возврат продавцу/дистрибьютору, у которого вы приобрели продукт или
- (2) Сдача в назначенный пункт сбора.

Раздельный сбор и переработка старых аккумуляторов помогают беречь природные ресурсы и обеспечить переработку аккумуляторов таким образом, чтобы это помогло защитить здоровье человека и окружающую среду. Обратитесь в местную организацию по переработке или к дилеру, у которого вы изначально приобрели продукт, для получения дополнительной информации. Если не утилизировать старые аккумуляторы должным образом, содержащиеся в нем вещества могут оказать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Информацию о воздействии вредных веществ от аккумуляторных отходов можно найти по ссылке: <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>


О роботе Roomba Combo™

Ru


Вид сверху

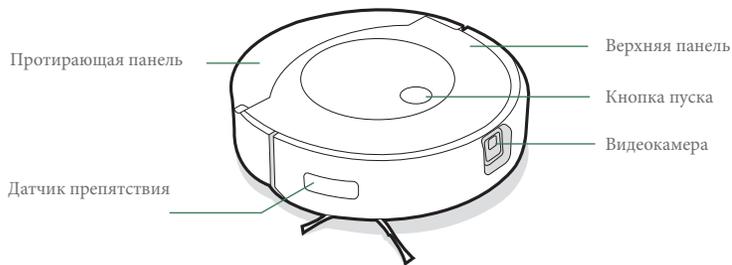

Контейнер

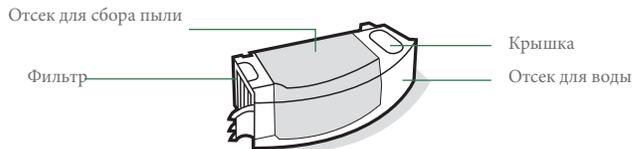


Вид снизу

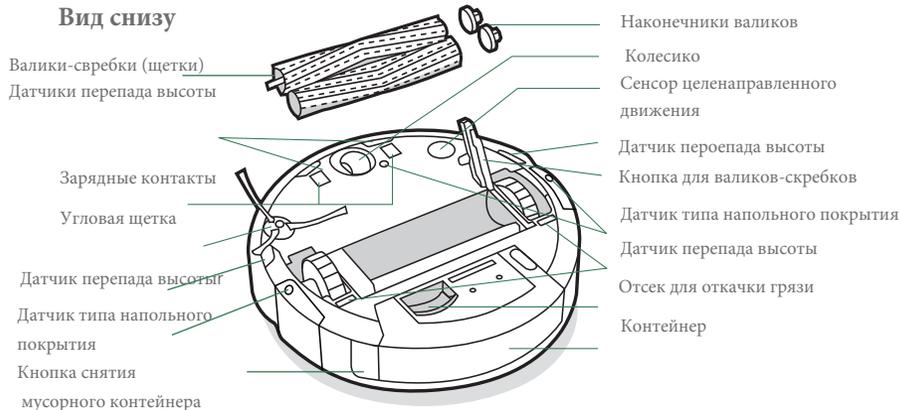


Сервисная база Clean Base®


Вид спереди

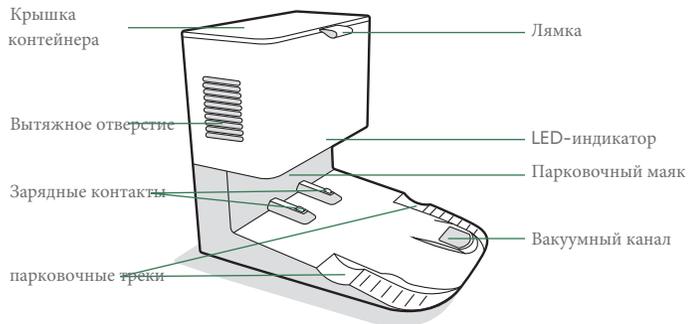


Вид сзади

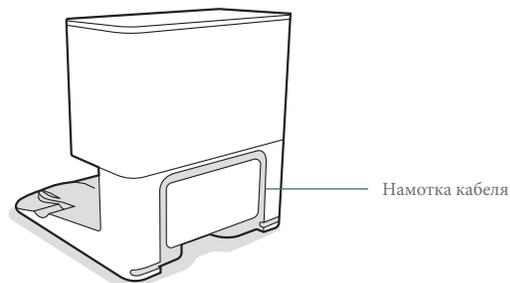

Вид сверху

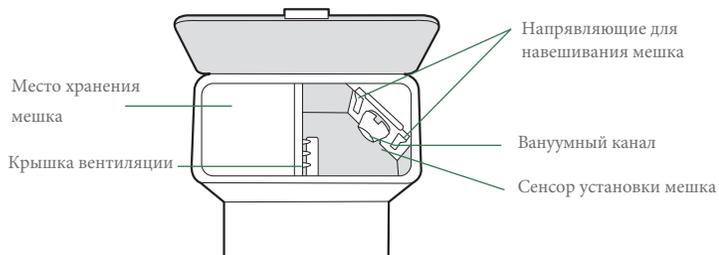


Вид снизу

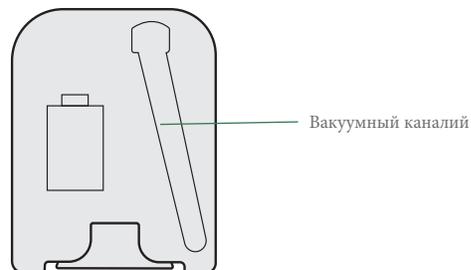

Эксплуатация робота Roomba Combo™ j7+

Расположение сервисной станции Clean Base®

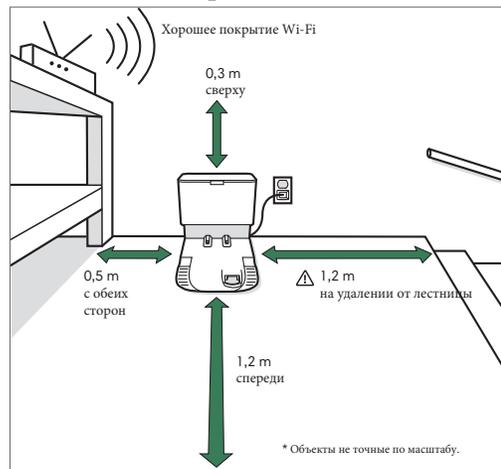

Примечание: Не оставляйте свою Clean Base® под прямыми солнечными лучами. Убедитесь, что на полу нет помех для стыковки. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы робот не упал с лестницы, размещайте зарядную базу на расстоянии не менее 1,2 м от ступеней.




Загрузите приложение iRobot Home и подключитесь к Wi-Fi

- Следуйте инструкциям, чтобы настроить Roomba Combo™ j7+.
- Установить навигацию PrecisionVision, чтобы избежать препятствий в реальном времени.
- Установите расписание для автоматической очистки и настройте параметры уборки.
- Создайте смарт-карты, чтобы указать своему роботу, где, когда и как ему чистить.



3 Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке global.irobot.com

Зарядка



Цвет светового кольца при зарядке белый. В процессе зарядки яркость белого света отражает уровень заряда вашего робота.

- Поставьте робот на зарядную станцию, чтобы активировать аккумулятор.
- Примечание: Ваш новый робот уже частично заряжен. Но мы рекомендуем вам перед первой уборкой заряжать его в течение трех часов.



Когда ваш робот полностью зарядится, кольцо-индикатор начнет мигать белым цветом.

- Робот потребляет небольшое количество энергии, когда находится на зарядной станции. Можно перевести робот в еще более энергосберегающий режим, если он не используется. Дополнительную информацию о режиме ожидания с пониженной производительностью можно найти на странице часто задаваемых вопросов нашего сайта.
- Если вы планируете не использовать робот в течение длительного времени, снимите его с базы, приподнимите над полом, удерживайте кнопку пуска в течение 3-х секунд. Храните робот в прохладном сухом месте.

Уборка



Нажмите кнопку пуска. Коснитесь, чтобы начать/остановить/продолжить процедуру очистки. Удерживайте кнопку 2-5 секунд, чтобы завершить задачу.

- Ваш робот автоматически анализирует и убирает ваш дом по прямым траекториям и объезжает препятствия с помощью своей фронтальной камеры. По окончании уборки и всякий раз, когда требуется зарядка, он самостоятельно возвращается на зарядную базу.



Ваш робот может распознавать объекты и объезжать от них. Тем не менее, перед уборкой мы рекомендуем убрать предметы, лежащие на полу.

- Чтобы завершить уборку и отправить робот обратно на свою зарядную базу, нажмите и удерживайте кнопку очистки в течение 2-5 секунд. Синяя подсветка кнопки показывает, что робот ищет зарядную базу.
- Когда ваш робот обнаруживает особенно сильно загрязненное место, он активирует режим Dirt Detect™ и движется вперед-назад, чтобы более тщательно почистить эту область. Световой индикатор кнопки пуска при этом мигает синим цветом.




Если ваш робот обнаружит, что контейнер заполнен и его надо опорожнить, световое кольцо загорится красным светом с движением сверху вниз.

Сухая уборка

- Чтобы запустить сухую уборку, опорожните бак с водой или снимите моющую салфетку перед нажатием кнопки пуска.


Влажная уборка

- Ваш робот может всасывать пыль и протирать одновременно. Чтобы начать сухую и влажную уборку, заполните резервуар для воды, наденьте протирающую салфетку и нажмите кнопку пуска.
- Если ваш робот во время уборки заедет на ковер, он поднимет панель с протирающей салфеткой и уберет ее в стартовую позицию..
- После окончания уборки опорожните резервуар и замените протирающую салфетку.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждения робота не пытайтесь убрать вручную панель с протирающей салфеткой в стартовое положение.

- 1 Нажмите на кнопку отсоединения контейнера и извлеките его.
- 2 Прикрепите протирающую салфетку.

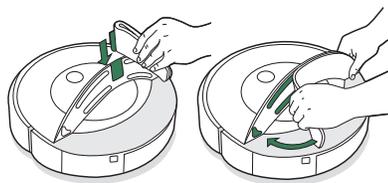

- 3 Заполните резервуар водой с использованием допустимого моющего средства.
- 4 Вставьте контейнер обратно.



Моющее средство

Чтобы получить наилучшие результаты при влажной уборке, вы можете добавить в резервуар до заполнения его водой моющее средство iRobot. Этот продукт представляет собой концентрат, подходящий для всех водостойких твердых покрытий.

Пробное количество

Входит в комплект




1/4 бутылочки
на резервуар



Розничная торговля: Полный
размер
(продается отдельно)



3 колпачка на резервуар

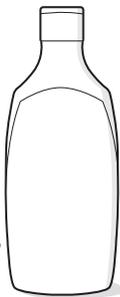

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: С вашим роботом можно безопасно использовать только определенные виды моющих средств. Полный список подходящих для протирания средств можно найти на сайте answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser или в приложении. Не используйте другие моющие средства или отбеливатели.

Об автоматической станции

Во время уборки ваш робот автоматически стыкуется с сервисной станцией, чтобы опорожнить мусорный контейнер и, при необходимости, перезарядиться. Светодиодный индикатор автоматической станции загорается красным цветом, когда требуется новый мешок. При обнаружении засора автоматическая станция выполняет дополнительные попытки автоматического устранения засора.




Примечание: Если вы вручную поставите робот на автоматическую станцию, он не будет автоматически опорожнен. В этом случае, пожалуйста, используйте приложение iRobot Home или удерживайте кнопку в течение 2-5 секунд.

Устранение неполадок

- Ваш робот даст знать, если что-то не так, звуковым предупреждением и сигналом с помощью красного индикатора на кнопке пуска. Нажмите кнопку пуска или коснитесь бампера.

Для дополнительной информации, пожалуйста, проверьте приложение iRobot Home.

Красное световое кольцо

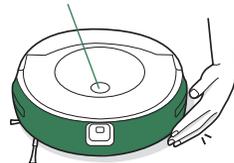

Низкий уровень заряда аккумулятора.
Пожалуйста, зарядите устройство.

- После 90 минут периода бездействия вне зарядной базы робот автоматически завершает свою задачу.
- Для возврата робота к заводским настройкам удалите пылесборник и удерживайте кнопку пуска в течение 7-ми секунд. Звуковой сигнал показывает, что возврат к заводским настройкам завершен. Для подтверждения нажмите кнопку пуска еще раз.

Безопасность аккумулятора и транспортировка

Оптимальные результаты достижимы только с использованием литий-ионного аккумулятора iRobot, поставляемого с роботом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для литий-ионных аккумуляторов и продуктов с литий-ионными аккумуляторами действуют строгие правила транспортировки. Если вы хотите отправить этот продукт или отправиться с ним, вы **ДОЛЖНЫ** соблюдать следующие инструкции по отправке.

- Аккумулятор **ДОЛЖЕН** быть выключен перед отправкой
- Упакуйте робота безопасно для пересылки.
- Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь в нашу службу поддержки или посетите global.irobot.com.

Поиск и устранение неисправностей сервисной станции

Если что-то не так, сервисная станция сообщит вам об этом с помощью светодиодного индикатора на передней панели контейнера и через приложение iRobot Home.

LED-индикатор	Частая ошибка	Устранение
Длительно горит красным	Мешок заполнен или отсутствует	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замените мешок, если он заполнен или отсутствует. 2. Убедитесь, что мешок надежно вставлен. 3. Если проблема сохраняется, почистите контакты сервисной станции и на нижней панели робота.
Мигает красным	На пути отвода грязи утечка или засор	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что крышка контейнера прижата вниз и плотно закрыта. Удерживайте кнопку пуска робота в течение 2 секунд, чтобы опорожнить контейнер. Удалите грязь с контактов на нижней панели робота и автоматической станции. 2. панели робота и автоматической станции. 3. Выключите автоматическую станцию <p>Положите ее на бок и осмотрите воздуховод. При необходимости снимите трубу, чтобы удалить возможную грязь.</p>

Этот продукт оснащен термозащитой, которая защищает его от повреждений, вызванных перегревом. Если защита активируется, двигатель перестает работать. Если это произойдет, выключите устройство, дайте ему остыть в течение 30 минут, почистите контакты и воздуховод, затем снова включите устройство.

Уход и техническое обслуживание

Рекомендации по уходу и обслуживанию Чтобы робот работал с оптимальной производительностью в любое время, выполните действия, описанные на следующих страницах. Дополнительные видеоролики с инструкциями можно найти в приложении iRobot Home. Если Вы заметили, что робот собирает меньше грязи с пола, опорожните мусорный контейнер, почистите фильтр и щетки.

Деталь	Частота обслуживания	Частота замены*
Салфетка для влажной уборки	Промывать после каждой уборки	После 30 уборок.
Контейнер для сбора мусора	Промыть контейнер при необходимости	
Фильтр	Чистить раз в неделю (два раза в неделю, если в доме есть питомец). Не мыть.	Каждые 2 месяца
Зарядные контакты	Чистить каждые две недели	
Датчик заполнения контейнера	Чистить каждые две недели	
Переднее колесико	Чистить каждые две недели	Каждые 12 месяцев
Угловая щетка Валики-скребки	Чистить раз в месяц (два раза в месяц, если в доме есть питомец)	Каждые 12 месяцев
Датчик, окошко камеры, отсек для салфетки	Чистить раз в месяц	
Мешок	-	Мешки следует заменять, когда загорится соответствующий индикатор или по информации из приложения.
Вентиляционная крышка контейнера	Раз в месяц (удаляйте грязь с крышки)	

 **Примечание: iRobot производит различные запчасти и аксессуары. Если вам нужна запасная часть, получите дополнительную информацию от службы поддержки iRobot.**


* Частота замены может варьироваться. Детали следует заменять при появлении признаков износа.

Roomba Combo™ j7+ Руководство по эксплуатации


Чистка салфетки для влажной уборки

 **Примечание:** Вы можете почистить двумя способами: ручная стирка или в стиральной машине.

Ручная стирка. Тщательно промойте ткань теплой водой.

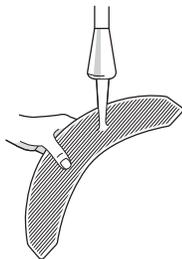


Машинная стирка
Постирайте в теплой воде и сушите на воздухе. Не кладите в сушилку. Не стирайте вместе с деликатным бельем.

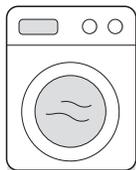


7 Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке global.irobot.com

Опорожнение мусорного контейнера


1 Нажмите кнопку отсоединения контейнера

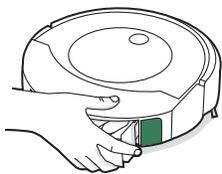

2 Откройте заслонку контейнера, удалите из него всю грязь

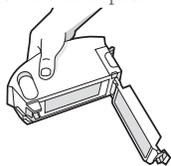


3 Вставьте контейнер обратно

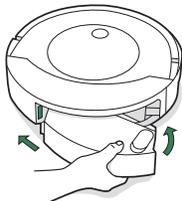

Чистка фильтра

1 Извлеките контейнер. Вытащите фильтр, взяв его обеими руками.

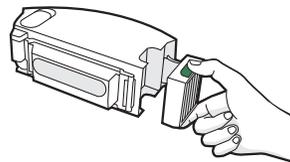

2 Удалите всю грязь из фильтра над мусорным ведром.



3 Установите фильтр ребристой стороной наружу.



Верните контейнер на место



Важно: робот не работает, если фильтр установлен неправильно. Меняйте фильтр раз в два месяца.

Чистка зарядных контактов робота и базы

- 1 Осмотрите зарядные контакты, чтобы убедиться, что на них нет загрязнений. Протрите их чистой сухой салфеткой.

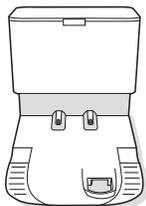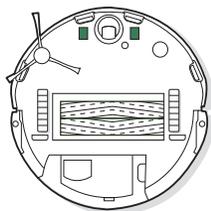


 **Указание:** Не распыляйте чистящее средство непосредственно на датчики.

Чистка датчиков заполнения мусорного контейнера

Снимите и опорожните контейнер.




- 2 Протрите внутренние датчики чистой сухой тканью.

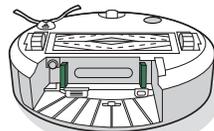


- 3 Протрите заслонку контейнера чистой сухой тканью.


Закрытая заслонка



Открытая заслонка




- 4 Удалите загрязнения из вакуумного канала

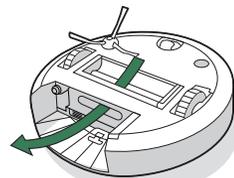


Очистка валиков-скребков


- 1 Нажмите на кнопку отсоединения щеток, поднимите рычаг вверх

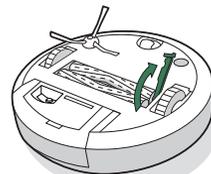


- 2 Вытащите щетки из робота. Снимите наконечники с концов щеток. Удалите все волосы и грязь. Установите наконечники на щетки обратно.



- 3 Удалите волосы и грязь с квадратных и шестиугольных штырей на противоположных сторонах щеток.

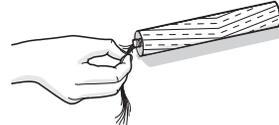


- 4 Установите щетки обратно в робот. Обратите внимание на сочетание формы наконечников щеток с маркировкой на панели чистящего модуля.



Ru

Чистка переднего колесика


- 1 Потяните за модуль переднего колесика, чтобы снять его с робота.
- 2 Потяните за колесико, чтобы извлечь его из модуля (см. рисунок ниже).
- 3 Удалите всю грязь
- 4 Соберите модуль в обратном порядке. Следите за тем, чтобы колесико зафиксировалось.

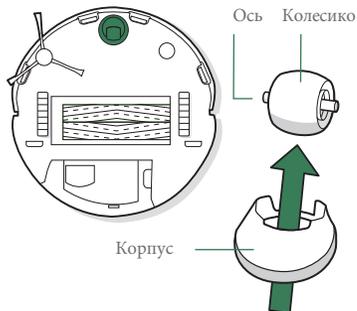

- * Важно: Если волосы или грязь находятся на колесике, напольное покрытие может быть повреждено. Если колесо не работает свободно после чистки, обратитесь в службу поддержки.

Уход за контейнером

- * Важно: Не мойте фильтр. Снимите фильтр, прежде чем мыть контейнер для сбора мусора.
- 1 Вытащите контейнер, снимите фильтр и откройте заслонку.
 - 2 Промойте теплой водой мусорный отсек и резервуар для воды

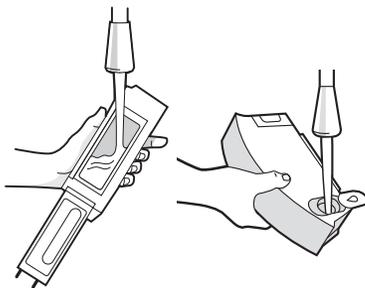


- Примечание: Контейнер нельзя мыть в посудомоечной машине.

- 3 Убедитесь, что контейнер полностью высох. Установите фильтр, верните контейнер на посадочное место робота.

Чистка угловой щетки


- 1 Используйте монету или маленькую отвертку, чтобы ослабить винт, удерживающий щетку.
- 2 Потяните, чтобы извлечь щетку. Удалите волосы и загрязнения и вставьте щетку обратно.

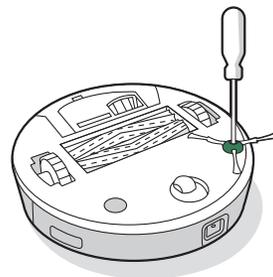

Хистка датчиков, окошка камеры и зарядных контактов

- 1 Протрите датчики, окошко камеры и моющую панель чистой сухой тканью.


 **Примечание:** Осмотрите окошко камеры. Если вы заметите трещины, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.

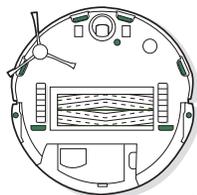

 **Важно:** Не распыляйте чистящее средство или воду непосредственно на датчики или посадочные гнезда датчика.

Замена мешка

- 1 Откройте крышку.

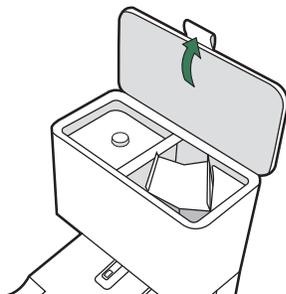


- 2 Потяните за пластиковый край вверх, чтобы извлечь мешок из контейнера.

 **Примечание:** При этом мешок герметизируется, поэтому пыль и грязь не могут вылететь из него.



- 3 Избавьтесь от использованного мешка

- 4 Вставьте новый мешок и установите пластиковый край в направляющие.

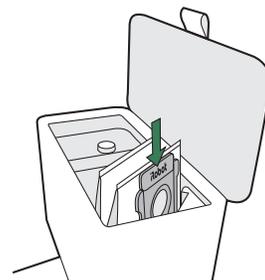


- 5 Нажмите на клапан вниз, чтобы убедиться, что крышка полностью закрыта.

 **Примечание:** Для достижения оптимальной производительности с вашим роботом и сервисной станцией очищайте и/или заменяйте фильтр вашего робота по мере необходимости.

Удаление грязи из вентиляционной заглушки

Проверьте заглушку на наличие загрязнений и протрите чистой сухой тканью.

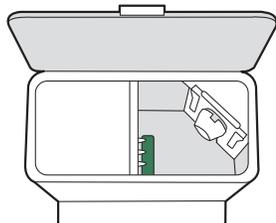

iRobot® Служба поддержки

США и Канада

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии о работе Roomba Combo™ j7+, пожалуйста, свяжитесь с iRobot, прежде чем связаться с розничным продавцом.

Для начала посетите global.irobot.com с советами, часто задаваемыми вопросами и информацией о аксессуарах. Вы также можете найти эту информацию в приложении iRobot Home. Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь в нашу службу поддержки по телефону **(877) 855 8593**.

iRobot США – Часы работы службы поддержки

- С понедельника по пятницу, 9.00–21.00 Uhr EST
- Суббота и воскресенье, 9.00–18.00 Uhr EST

За пределами США и Канады

Посетите сайт global.irobot.com и:

- Узнайте больше об iRobot в вашей стране.
- Получите подсказки и советы по повышению производительности вашего робота Roomba Combo™ j7+.
- Получите ответы на свои вопросы.
- Свяжитесь со своей службой поддержки.